




GetSet

EXIT GetSet Hanging accessories


Assembly & warning manual

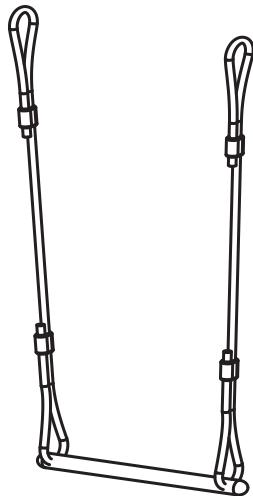


54.90.42.00




54.90.41.00

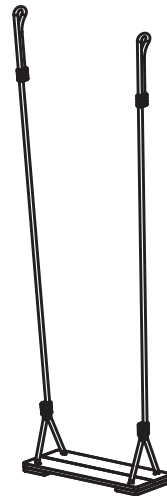

54.90.40.00

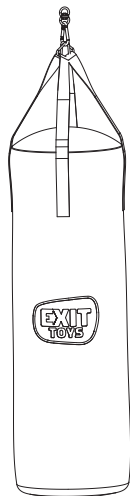

54.90.30.00

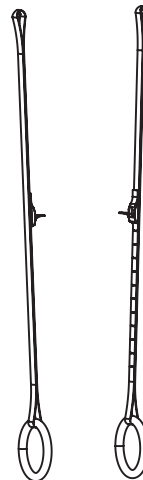

54.90.43.00










No.	User weight	User age
54.90.42.00	MAX 100kg	3+
54.90.41.00	MAX 50kg	3+
54.90.40.00	MAX 50kg	3+
54.90.43.00	MAX 100kg	14+





WARNING
CHOKING HAZARD
small parts

Adult assembly required
retain for future reference



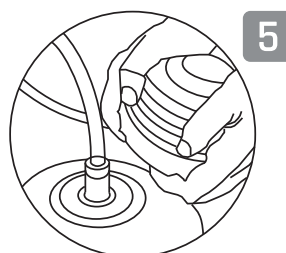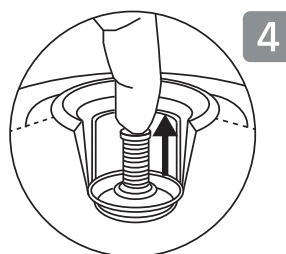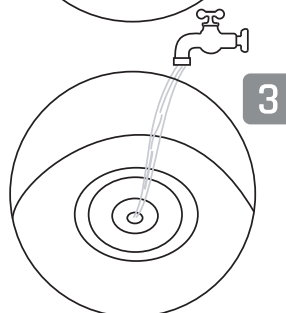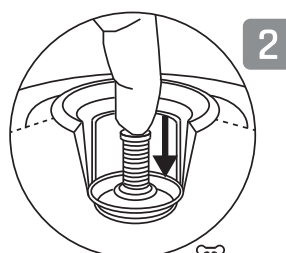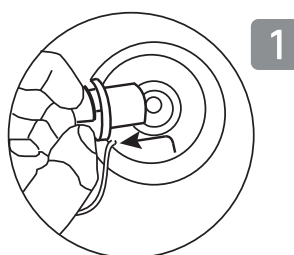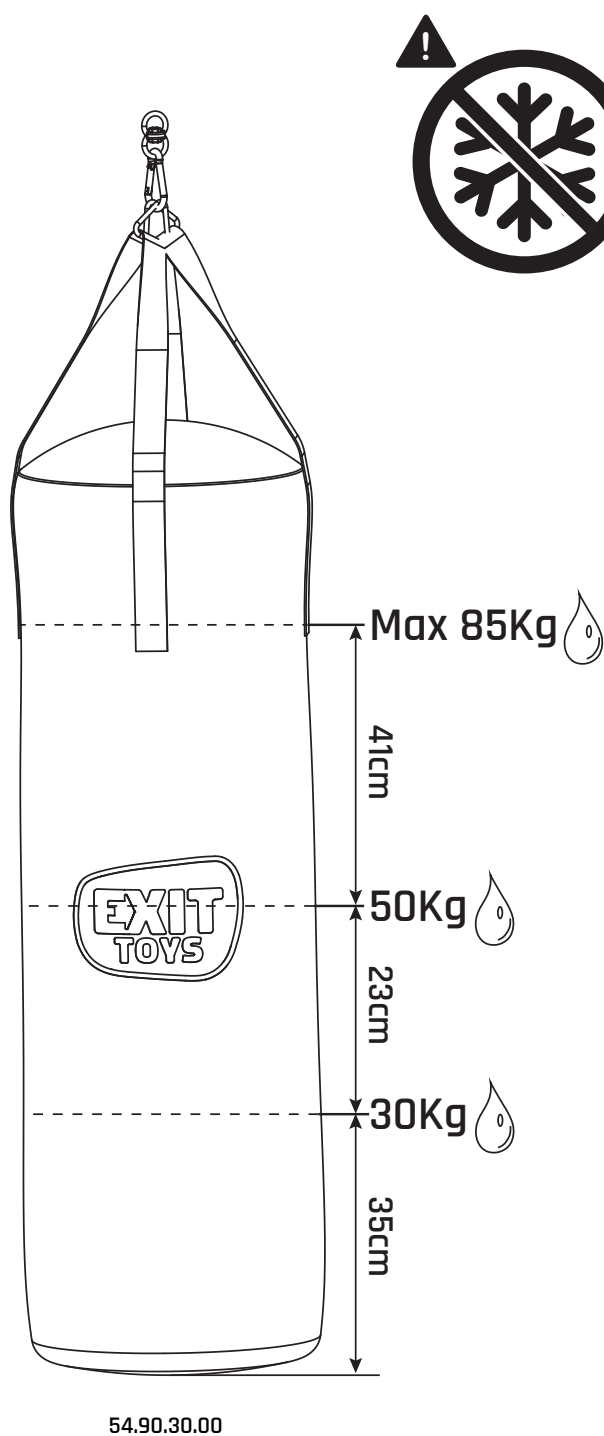
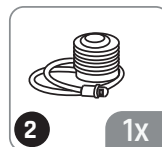


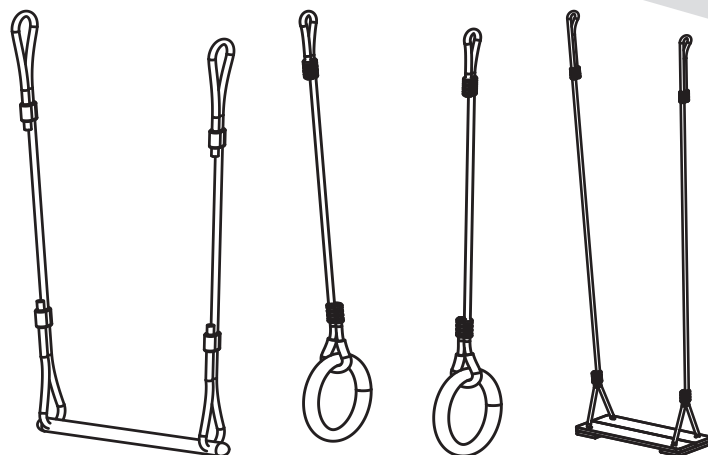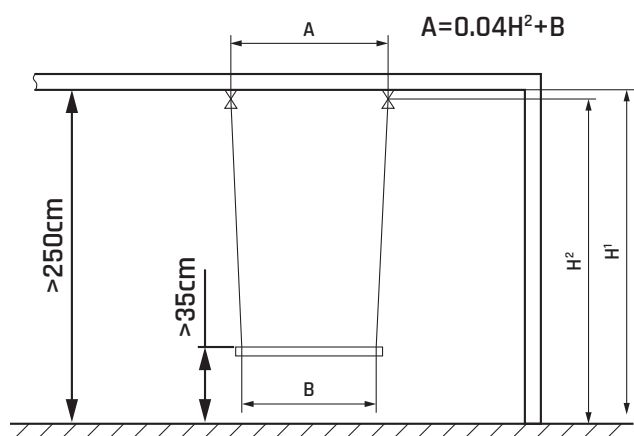


54.90.42.00

54.90.41.00

54.90.40.00

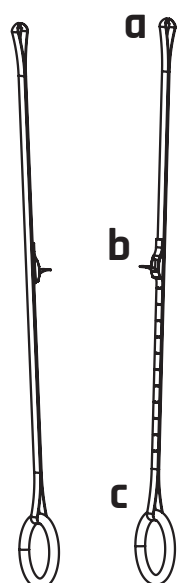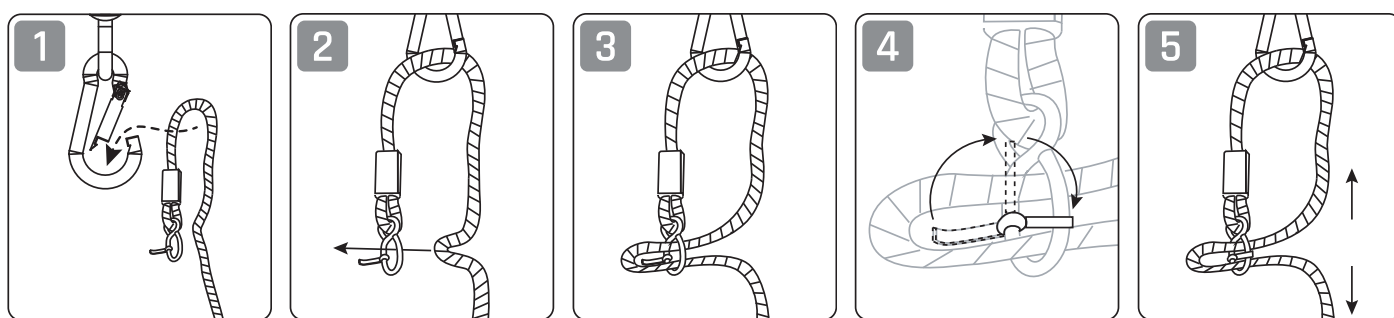

54.90.43.00

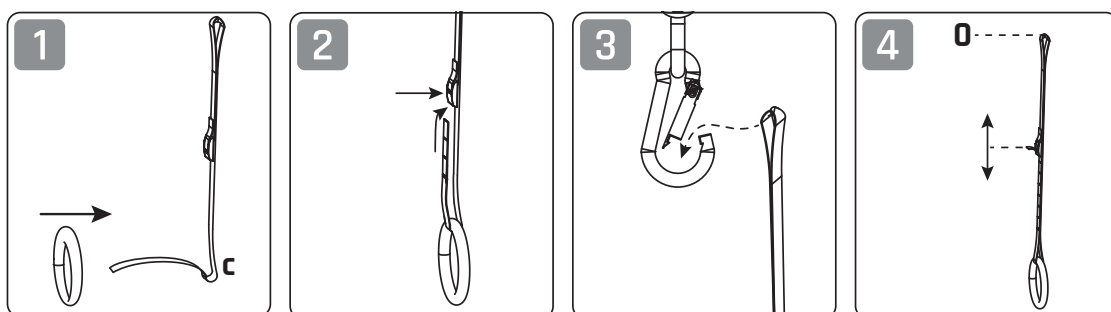



- (EN) Safety instructions accessories**
1. Swing, wooden gymnastics rings, trapeze
 2. Punching bag
 3. Plastic gymnastics rings

Safe usage
Please read the following instructions carefully before you start, to simplify the assembly. Keep this manual for future reference.

When this product is used in combination with an EXIT unit then please check the manual of the unit concerned for the safety instructions.

General warnings:

- **Warning!** Danger of suffocation, small parts. Not suitable for children under the age of three.
- For the maximum user age and weight of the product see the added assembly instructions.
- This product is intended only for personal use.
- Take the movement of hanging accessories into account.

Swing, trapeze & wooden gymnastics rings, warnings

- This product is only suitable for outdoor use.
- This product should be used by the child under the direct supervision of an adult at all times.
- Do not use the product when it is wet.

Punching bag, warnings

- Do not use as frost, store the product frost-free at cold temperatures.

Plastic gymnastics rings, warnings

- This product is intended for outdoor use only.
- Do not use the product when it is wet.
- After the use, raise the rings up to a height of 1.8 meters to prevent children from playing with the rings.

General assembly and installation

- When installing this product, the supporting structure must be able to support a load of at least 200 kg.

Swing, trapeze & wooden gymnastics rings, assembly and installation

- Make sure there is at least 45 cm of free lateral space and provide sufficient space at the front and back of the product.
- The supporting structure cannot be higher than 2.5 meters.
- See the added assembly instructions for determining the right distance between the suspension points.
- The product is not allowed to be installed above concrete, asphalt, or another hard surface.
- For swings and trapeze; make sure that the distance between the surface and the product always exceeds 35 centimeters.

Punching bag, assembly and installation

- Provide a clear space on the user side of the product of at least 2 metres.

Plastic gymnastics rings, assembly and installation

- Make sure there is at least 45cm of free lateral space and provide sufficient space at the front and back of the product.
- The product is not allowed to be installed above concrete, asphalt, or another hard surface.

Usage and maintenance
Examine the product before every use and replace worn out, defect or missing parts.

Warranty

1. After the date of the purchase invoice, the owner of the EXIT product has a:
- 2-year warranty on parts and accessories.
2. The warranty will **lapse** if:
- This product is used incorrectly and/or carelessly and it used in such a way that it does not fulfil its purpose.

- (NL) Veiligheidsinstructies accessoires**
1. Schommel, houten turnringen, trapeze
 2. Boks Zak
 3. Kunststof turnringen

Veilig gebruik
Lees de volgende instructies voordat u begint, om de montage te vereenvoudigen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Wanneer dit product wordt gebruikt in combinatie met een EXIT toestel kijk dan in de manual van betreffend toestel voor de veiligheidsinstructies.

Algemene waarschuwingen:

- **Waarschuwing!** Verstikkingsgevaar, kleine onderdelen. Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Zie voor maximale gebruiksleeftijd en gewicht van het product de bijgevoegde montage instructie.
- Dit product is alleen voor persoonlijk gebruik.
- Houd rekening met de beweging van hangende accessoires.

Schommel, trapeze & houten turnringen, waarschuwingen

- Dit product is alleen voor gebruik buitenshuis.
- Dit product moet te allen tijde door het kind worden gebruikt onder direct toezicht van een volwassene.
- Gebruik het product niet wanneer deze nat is.

Boks Zak, waarschuwingen

- Niet gebruiken bij vorst, sla het product bij koude temperaturen vorstvrij op.
- Kunststof turnringen, waarschuwingen
- Dit product is alleen voor gebruik buitenshuis.

- Gebruik het product niet wanneer deze nat is.
- Trek de ringen na gebruik op tot een hoogte van 1,8 meter om te voorkomen dat kinderen met de ringen spelen.

Algemene montage en installatie

- Bij het installeren van dit product moet de dragende constructie een last van minimaal 200 kg kunnen dragen.

Schommel, trapeze & houten turnringen, montage en installatie

- Zorg voor een vrije zijdelingse ruimte van minimaal 45 cm en zorg voor voldoende ruimte aan de voorzijde en achterzijde van het product.
- De dragende constructie mag niet hoger dan 2,5 meter zijn.
- Zie bijgevoegde montage instructie voor het bepalen van de juiste afstand tussen de ophangpunten.
- Het product mag niet boven beton, asfalt of een ander hard oppervlak worden geïnstalleerd.
- Voor schommels en trapeze; zorg dat de afstand tussen de ondergrond en het product altijd groter van 35 cm is.

Boks Zak, montage en installatie

- Zorg voor een vrije ruimte aan gebruikerszijde van het product van minimaal 2 meter.
- Kunststof turnringen, montage en installatie
- Zorg voor een vrije zijdelingse ruimte van minimaal 45cm en zorg voor voldoende ruimte aan de voorzijde en achterzijde van het product.
- Het product mag niet boven beton, asfalt of een ander hard oppervlak worden geïnstalleerd.

Gebruik en onderhoud
Inspecteer het product voor elk gebruik en vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen.

Garantie

1. Na de datum van de aankoopfactuur heeft de eigenaar van het EXIT-product een:
- 2 jaar garantie op onderdelen en accessoires.
2. De garantie **vervalt** indien:
- Dit product onjuist en/of onzorgvuldig wordt gebruikt en zodanig wordt gebruikt dat het niet aan zijn doel beantwoordt.

- (FR) Instructions relative à la sécurité des accessoires**
1. Balançoire, anneaux de gymnastique en bois, trapeze
 2. Sac de frappe
 3. Anneaux de gymnastique en plastique

Utilisation sécurisée
Pour un montage simplifié, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Lorsque ce produit est utilisé en association avec un appareil EXIT, veuillez consulter le manuel de l'appareil concerné afin de prendre connaissance des consignes de sécurité.

Avertissement général :

- **Attention !** Risque de suffocation, petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de trois ans.
- Pour connaître l'âge maximum de l'utilisateur et le poids du produit, reportez-vous aux instructions additionnelles de montage.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage personnel.
- Tenez compte du mouvement des accessoires suspendus.

Anneaux de gymnastique en bois, balançoires et trapèzes, avertissements

- Ce produit est destiné uniquement à une utilisation extérieure.
- Ce produit doit être utilisé par l'enfant sous la surveillance directe d'un adulte à tout moment.
- Veillez à ne pas utiliser le produit s'il est humide.

Sac de frappe, avertissements

- Veillez à ne pas utiliser ce produit en cas de gel. Conservez-le à l'abri du gel à des températures froides.

Anneaux de gymnastique en plastique, avertissements

- Ce produit est destiné uniquement à une utilisation extérieure.
- Veillez à ne pas utiliser le produit s'il est humide.
- Après leur utilisation, remontez les anneaux à une hauteur de 1,8 mètre afin d'éviter que les enfants ne jouent avec.

Assemblage général et installation

- Lors de l'installation de ce produit, la structure de support doit pouvoir supporter une charge de 200 kg au minimum.

Balançoires, trapèzes et anneaux de gymnastique en bois, assemblage et installation

- Assurez-vous de disposer d'un espace latéral libre de 45 cm minimum et prévoyez suffisamment d'espace à l'avant et à l'arrière du produit.
- La structure de support ne peut pas dépasser 2,5 mètres de haut.
- Consultez les instructions de montage complémentaires pour déterminer la distance adéquate entre les points de suspension.
- Le produit ne peut pas être installé au-dessus du béton, asphalté ou autre surface dure.
- Pour les balançoires et les trapèzes, veillez à ce que

la distance entre la surface et le produit soit toujours supérieure à 35 centimètres.

Sac de frappe, montage et installation

- Prévoyez un espace libre de 2 mètres minimum du côté de l'utilisateur du produit.

Anneaux de gymnastique en plastique, montage et installation

- Assurez-vous de disposer d'un espace latéral libre de 45 cm minimum et prévoyez un espace suffisant à l'avant et à l'arrière du produit.
- Le produit ne peut pas être installé au-dessus du béton, asphalté ou autre surface dure.

Utilisation et entretien
Examinez le produit avant chaque utilisation et remplacez les pièces usées, défectueuses ou manquantes.

Garantie

1. Après la date de la facture d'achat, le propriétaire du produit EXIT dispose d'une :
- Garantie de 2 ans sur les pièces et les accessoires.
2. La garantie devient **caduque** si :
- Ce produit est utilisé de manière incorrecte et/ou négligente et de manière non conforme à l'usage auquel il est destiné.

- (DE) Sicherheitshinweise für Zubehörteile**
1. Schaukel, Turnringe aus Holz, Trapez
 2. Bocksack
 3. Turnringe aus Kunststoff

Sichere Nutzung
Um den Zusammenbau zu vereinfachen, bitte vor der Montage die folgenden Anweisungen sorgfältig durchlesen. Diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Wenn dieses Produkt in Kombination mit einem EXIT-Gerät verwendet wird, bitte die Sicherheitshinweise im betreffenden Gerätehandbuch beachten.

Allgemeine Warnhinweise:

- **Achtung!** Erststichungsgefahr durch kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
- Maximales Alter und Gewicht des Produktnutzers sind den beigefügten Montageanweisungen zu entnehmen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in Privathaushalten geeignet.
- Es ist zu beachten, dass sich die hängenden Zubehörteile bewegen.

Schaukel, Trapez und Turnringe aus Holz: Warnhinweise

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet.
- Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts jederzeit von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es nass ist.

Bocksack: Warnhinweise

- Nicht bei Minustemperaturen verwenden, das Produkt bei Kälte frostfrei aufbewahren.

Turnringe aus Kunststoff: Warnhinweise

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im Freien ausgelegt.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es nass ist.
- Die Ringe nach der Verwendung in einer Höhe von 1,8 m fixieren, damit Kinder nicht mit den Ringen spielen können.

Allgemeine Montage und Installation

- Zum Installieren dieses Produkts muss der Rahmen eine Traglast von mindestens 200 kg haben.

Schaukel, Trapez und Turnringe aus Holz: Montage und Installation

- Sicherstellen, dass an jeder Seite des Produkts mindestens 45 cm Platz ist und dass auch nach vorn und hinten genügend Platz ist.
- Der Rahmen darf nicht höher als 2,5 m sein.
- Siehe die beigefügten Montageanweisungen für die Festlegung des richtigen Abstands zwischen den Aufhängungspunkten.
- Das Produkt darf nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche installiert werden.
- Für Schaukeln und Trapez: Sicherstellen, dass zwischen Bodenfläche und Produkt immer mindestens 35 cm Abstand ist.

Bocksack: Montage und Installation

- Auf der Seite des Nutzers muss vom Produkt aus immer mindestens 2 Meter Platz sein.

Turnringe aus Kunststoff: Montage und Installation

- Sicherstellen, dass an jeder Seite des Produkts mindestens 45 cm Platz ist und dass auch nach vorn und hinten genügend Platz ist.
- Das Produkt darf nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche installiert werden.

Nutzung und Instandhaltung
Das Produkt vor jeder Verwendung überprüfen und verschlissene, defekte oder fehlende Teile ersetzen.

Garantie

1. Ab dem auf dem Kaufbeleg angegebenen Datum hat der Eigentümer des EXIT-Produkts eine:
- 2-jährige Garantie auf Komponenten und Zubehör.
2. Die Garantie **erlischt** in folgendem Fall:
- Dieses Produkt wurde unsachgemäß und/oder fahrlässig verwendet und derart genutzt, dass es nicht seinem Zweck entspricht.

- (DK) Sikkerhedsinstruktioner for tilbehør**
1. Gynger, gymnastikringe i træ og trapezer
 2. Boksæske
 3. Gymnastikringe i plastik

Sikker brug
Læs nedenstående vejledning grundigt, inden du begynder, for at gøre monteringen nemmere. Behold denne brugervejledning til fremtidig brug.

Når produktet anvendes sammen med en enhed fra EXIT, skal du tjekke sikkerhedsinstruktionerne i brugervejledningen for den pågældende enhed.

Generelle advarsler:

- **Advarsel!** Kvælningssfare, små dele. Egner sig ikke til børn under tre år.
- Se produktets samlevejledning for højeste brugerage og -vægt.
- Dette produkt er udelukkende beregnet på personlig brug.
- Husk at tage hensyn til, at det hængende tilbehør bevæger sig.

Gynger, trapezer og gymnastikringe i træ, advarsler

- Produktet er kun egnet til udendørs brug.
- Når et barn bruger dette produkt, skal det altid være under direkte overvågning af en voksen.
- Brug ikke produktet, når det er vådt.

Boksæk, advarsler

- Må ikke bruges i frostvejr. Opbevar produktet frostfrit ved lav temperatur.

Gymnastikringe i plastik, advarsler

- Dette produkt er udelukkende beregnet på udendørs brug.
- Brug ikke produktet, når det er vådt.
- Efter brug skal ringene hejses op i 1,8 meters højde for at forhindre børn i at lege med ringene.

Generel samling og montering

- Når du installerer dette produkt, skal den bærende struktur kunne holde til en minimumsbelastning på mindst 200 kg.

Gynger, trapezer og gymnastikringe i træ, samling og montering

- Sørg for, at der er mindst 45 cm fri i siderne, og sørg for tilstrækkeligt med plads foran og bag ved produktet.
- Den bærende struktur må ikke være højere end 2,5 meter.
- Se samlevejledningen for at finde den korrekte afstand mellem ophængningsstederne.
- Produktet må ikke installeres over beton, asfalt eller andre hårde overflader.
- Ved gynger og trapezer: Sørg for at afstanden mellem overfladen og produktet altid er mere end 35 cm.

Boksæk, samling og montering

- Sørg for at der er mindst to meters fri plads på produktets brugsside.

Gymnastikringe i plastik, samling og montering

- Sørg for, at der er mindst 45 cm fri i siderne, og sørg for tilstrækkeligt med plads foran og bag ved produktet.
- Produktet må ikke installeres over beton, asfalt eller andre hårde overflader.

Brug og vedligeholdelse
Undersøg produktet før hver ibrugtagning, og udskift slidte, defekte eller manglende dele.

Garanti

1. At regne fra købsdatoen på fakturaen har ejeren af et EXIT-produkt:
- 2 års garanti på komponenter og tilbehør.
2. Garantien **bortfalder** hvis:
- Produktet bruges forkert og/eller uforsigtigt og bruges på en sådan måde, at det ikke opfylder dets formål.

- (ES) Instrucciones de seguridad accesorios**
1. Columpio, anillas de gimnasia de madera, trapezio
 2. Saco de boxeo
 3. Aros de gimnasia de plástico

Seguridad de uso
Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de empezar, para simplificar el montaje. Guarde este manual para futuras consultas.

Si este producto se utiliza junto con una unidad EXIT, consulte las instrucciones de seguridad en el manual correspondiente.

Advertencia general:

- **(Advertencia)** Peligro de asfixia, partes pequeñas. No apto para niños menores de tres años.
- Para conocer la máxima edad del usuario y el peso del producto, consulte las instrucciones de montaje adjuntas.
- Este producto está destinado exclusivamente al uso personal.
- Es importante tener en cuenta el movimiento de los accesorios colgados.

Columpio, trapezio y anillas de gimnasia de madera, avisos

- Este producto solo es apto para su uso en exteriores.
- El niño debería usar el producto bajo la supervisión directa de un adulto en todo momento.
- No utilice el producto cuando esté mojado.

Saco de boxeo, advertencias

- No usar con escarcha, almacenar el producto sin escarcha a bajas temperaturas.

Anillas de gimnasia de plástico, advertencias

- Este producto está destinado exclusivamente al uso en exteriores.
- No utilice el producto cuando esté mojado.
- Tras su uso, eleve las anillas a una altura de 1,8 metros para evitar que los niños jueguen con ellas.

Montaje e instalación general

- Al instalar este producto, la estructura de soporte debe aguantar una carga de al menos 200 kg.

Columpio, trapecio y anillas de gimnasia de madera, montaje e instalación

- Hay que asegurarse de que haya al menos 45 cm de espacio lateral libre y dejar espacio suficiente en la parte delantera y trasera del producto.
- La estructura de soporte no puede superar los 2,5 metros de altura.
- Para determinar la distancia correcta entre los puntos de suspensión, consulte las instrucciones de montaje añadidas.
- El producto no puede instalarse sobre hormigón, asfalto u otra superficie dura.
- Para columpios y trapecios; hay que asegurarse de que la distancia entre la superficie y el producto sea siempre superior a 35 centímetros.

- Debe dejarse un espacio libre de al menos 2 metros en el lado del usuario del producto.

Anillas de gimnasia de plástico, montaje e instalación

- Hay que asegurarse de que haya al menos 45 cm de espacio lateral libre y dejar espacio suficiente en la parte delantera y trasera del producto.
- El producto no puede instalarse sobre hormigón, asfalto u otra superficie dura.

Uso y mantenimiento

Examine el producto antes de cada uso y reemplace las piezas desgastadas, defectuosas o que falten.

Garantía

1. Después de la fecha de la factura de compra, el propietario del producto EXIT tiene:
- 2 años de garantía en partes y accesorios.
2. La garantía caducará si :
 - Este producto se utiliza de forma incorrecta y/o imprudente y de tal manera que no cumple su finalidad.

Lisatarvikute ohutusjuhised

1. Kliik, puidust võimlemisrõngad, trapets
2. Põksikott
3. Plastikust võimlemisrõngad

Turvaline kasutamine

Kokkupaneku lihtsustamiseks tuleb enne alustamist lugeda käesolevat juhendit. Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.

Kasutamisel koos tootega EXIT tuleb lugeda nimetatud toote juhendit, et olla teadlik selle ohutusjuhistest.

Üldhoiatused

- **Hoiatus!** Lõmbumisoht - väikesed osad. Ei sobi alla 3-aastastele lastele.
- Täpsema maksimumvanuse ja -kaalu leiate toote koostejuhisest.
- See toode ei ole mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks.
- Arvestage alati rippuvate lisatarvikute liikumisruumiga.
- **Kliik, puidust võimlemisrõngad, trapets, hoiatused**
- See toode sobib ainult välistingimustes kasutamiseks.
- Seda toodet võib laps kasutada ainult täiskasvanu vahetu järelevalve all.
- Ärge kasutage toodet, kui see on märg
- **Põksikott, hoiatused**
- Ärge kasutage pakasega. Külma temperatuuri korral hoidke toodet pakase eest kaitsuna.
- **Plastikust võimlemisrõngad, hoiatused**
- See toode on mõeldud ainult välistingimustes kasutamiseks.
- Ärge kasutage toodet, kui see on märg
- Kasutamise järel tõstke rõngad 1,8 meetri kõrgusele, et vältida nendega mangimist väikelaste poolt.

Kokkupanek ja paigaldus

- Toote paigaldamisel tuleb arvestada, et seda kandeav struktuuri peab kandma vähemalt 200-kilogrammista koormust.

Kliik, puidust võimlemisrõngad, kokkupanek ja paigaldus

- Veenduge, et toote ees ja taga on piisavalt ruumi ning külgedel on vaba ruumi vähemalt 45 cm.
- Tugistruktuur ei tohi olla kõrgem kui 2,5 meetrit.
- Õige tugipunktiide kauguse leiate toote juurde kuuluvatest koostejuhistest.
- Ärge paigaldage toodet betoon-, asfalt- või muule kõvakattega pinnale.
- Kiige ja trapetsi puhul: veenduge, et aluspinna ja toote vahele jääb alati üle 35 cm ruumi.

Põksikott, kokkupanek ja paigaldus

- Jätke toote kasutajapoolsele küljele vähemalt 2 meetrit vaba ruumi.

Plastikust võimlemisrõngad, kokkupanek ja paigaldus

- Veenduge, et toote ees ja taga on piisavalt ruumi ning külgedel on vaba ruumi vähemalt 45 cm.
- Ärge paigaldage toodet betoon-, asfalt- või muule kõvakattega pinnale.

Kasutamine ja hooldus

Kontrollige toodet iga kasutuskorra eel ning asendage kulunud, vigased ja puuduvad osad.

Garantii

1. Ostudokumendil märgitud kuupäevast alates on EXITi toote omanikul:
 - 2-aastane garantii osadele ja lisadele.
2. Garantii kaotab **kehtivuse**, kui:
 - toodet kasutatakse valesti, hooletult ja/või mitte juhendis kirjeldatud otstarbe kohaselt.

Fi Turvaohjeet lisäsosat

1. Keinu, puiset voimistelurenkaat, trapetsi
2. Nyrkkeilyssäkki
3. Muoviset voimistelurenkaat

Turvallinen käyttö

Lue seuraavat ohjeet ennen kuin aloitat, niin kokoamisesta tulee helpompaa. Pidä tämä ohjekirja tallessa tulevaa käyttöä varten.

Kun tuotetta käytetään yhdessä EXIT-yksikön kanssa, tarkista turvaohjeet kyseisen yksikön käyttöohjeesta.

Yleiset varoitukset:

- **Varoitut!** Tukehtumisvaara, pieniä osia. Ei sovelu alle 3-vuotiaille lapsille.
- Käyttäjien korkeimman sallitun iän ja painon löydät kokoamisohjeista.
- Tämä tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Ota huomioon riippuvien osien liike.
- **Keinu, trapetsi ja puiset voimistelurenkaat, varoitukset**
- Tämä tuote soveltuu vain ulkoikäyttöön.
- Tätä tuotetta tulee käyttää vain lapsen toimesta ja aina aikuisen suorassa valvonnassa.
- Älä käytä tuotetta, kun se on märkä.
- **Nyrkkeilyssäkki, varoitukset**
- Älä käytä hallan aikaan, laita tuote suojaan hallalta kylmissä lämpötiloissa.

Muoviset voimistelurenkaat, varoitukset

- Tämä tuote on tarkoitettu vain ulkoikäyttöön.
- Älä käytä tuotetta, kun se on märkä.
- Nosta renkaat käyntö jälkeen 1,8 metrin korkeuteen, jotta lapset eivät voi leikkiä niillä.

Kokoonpano ja asennus

- Tuotetta asennettaessa tukirakenteen tulee kyetä kannattelemaan vähintään 200 kg paino.
- **Keinu, trapetsi ja puiset voimistelurenkaat, kokoaminen ja asennus**
- Varmista, että vapaata tilaa on sivusuunnassa vähintään 45 cm, ja että tuotteen edessä ja takana on riittävästi tilaa.
- Tukirakenteen korkeus ei saa ylittää 2,5 metriä.
- Katso lisäkokoamisohjeista riippumispestiden oikea etäisyys.
- Tuotetta ei saa asentaa betonin, asfaltin tai muun kovan pinnan päälle.
- Keinut ja trapetsi: varmista, että pinnan ja tuotteen välille jäävä etäisyys on aina yli 35 cm pitkä.
- **Nyrkkeilyssäkki, kokoonpano ja asennus**
- Jätä käyttäjän puolelle vähintään 2 metriä tyhjää tilaa.
- **Muoviset voimistelurenkaat, kokoaminen ja asennus**
- Varmista, että vapaata tilaa on sivusuunnassa vähintään 45 cm, ja että tuotteen edessä ja takana on riittävästi tilaa.
- Tuotetta ei saa asentaa betonin, asfaltin tai muun kovan pinnan päälle.

Käyttö ja huolto

Tarkista toote jokaisen käytön jälkeen ja vaihda kuluneet, vialliset tai puuttuvat osat.

Takuu

1. Ostolaskussa olevan ostopäivämäärän jälkeen EXIT-tuotteen omistajalla on:
 - 2 vuoden takuu osille ja lisävarusteille.
2. Takuu lakkaa **olemasta voimassa**, jos:
 - Tätä tuotetta käytetään väärin ja/tai huolimattomasti ja tavalla, joka ei vastaa sen tarkoitusta.

Hu Biztonsági utasítások tartozékokhoz

1. Hinta, fából készült tornagyűrűk, trapéz
2. Boxzsák
3. Műanyag tornagyűrűk

Biztonságos használat

Az egyszerű összeszerelés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat az összeszerelés előtt. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

Ha ezt a terméket egy EXIT-termékkel együtt használják, olvassa el a vonatkozó termék kézikönyvében a biztonsági utasításokat.

Általános figyelmeztetések

- **Figyelmeztetés!** Fulladásveszély, kis méretű alkatrészek. Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- A termék felhasználójának maximális életkorát és súlyát a mellékelt összeszerelési útmutató tartalmazza.
- Ez a termék kizárólag személyes használatra készült.
- Vegye figyelembe a felfüggesztett tartozékok mozgását.

Hinta, trapéz és fa tornagyűrűk - figyelmeztetések

- Ez a termék csak kültéri használatra alkalmas.
- Ezt a terméket gyerekek kizárólag egy felnőt folyamatos felügyelete mellett használhatják.
- Ne használja a terméket, ha az nedves.

Boxzsák, figyelmeztetések

- Ne használja fagyban, a terméket fagytól védve, hideg hőmérsékleten kell tárolni.

Műanyag tornagyűrűk, figyelmeztetések

- Ez a termék kizárólag kültéri használatra alkalmas.
- Ne használja a terméket, ha az nedves.
- Használat után emelje fel a gyűrűket 1,8 méteres magasságba, hogy a gyerekek ne játsz hassanak velük.

Általános összeszerelés és telepítés

- A termék tartószerkezetének legalább 200 kg terhelést kell elbírnia.

Hinta, fából készült tornagyűrűk, trapéz - összeszerelés és telepítés

- Gondoskodjon arról, hogy oldalt legalább 45 cm szabad tér maradjon, és biztosítson elegendő helyet a termék elülső és hátsó részén.
- A tartószerkezet magassága nem haladhatja meg a 2,5 métert.
- A felfüggesztési pontok közötti megfelelő távolság meghatározásához lásd a mellékelt összeszerelési útmutatót.

- A terméket nem szabad beton, aszfalt vagy más kemény felület fölé telepíteni.
- Hinták és trapézok esetében ügyeljen arra, hogy a felület és a termék közötti távolság mindig meghaladja a 35 centimétert.

Boxzsák - összeszerelés és telepítés

- A felhasznált felőli oldalon legalább 2 méter szabad helyet kell biztosítani.

Műanyag tornagyűrűk - összeszerelés és telepítés

- Gondoskodjon arról, hogy oldalt legalább 45 cm szabad tér maradjon, és biztosítson elegendő helyet a termék elülső és hátsó részén.
- A terméket nem szabad beton, aszfalt vagy más kemény felület fölé telepíteni.

Használat és karbantartás

Minden használat előtt vizsgálja át a terméket, és cserélje ki az elhasználdott, meghibásodott vagy hiányzó alkatrészeket.

Garancia

1. A vásárlást igazoló számla kiállításának napjától az EXIT termék tulajdonosa az alább jótállásra jogosult:
 - 2 év garancia az alkatrészekre és tartozékokra.
2. A garancia **érvényét veszti**, ha:
 - A terméket helytelenül és/vagy gondatlanul és nem rendeltetésszerűen használják.

IT Istruzioni di sicurezza relative agli accessori

1. Altalena, anelli da ginnastica in legno, trapecio
2. Sacco da boxe
3. Anelli da ginnastica in plastica

Utilizzo sicuro

Ti invitiamo a leggere le istruzioni prima di iniziare, al fine di semplificare l'assemblaggio. Conservare questo manuale per future consultazioni.

Quando questo prodotto viene utilizzato in combinazione con un'unità EXIT, ti invitiamo a controllare il manuale dell'unità in questione per le istruzioni di sicurezza.

Avvertenze generali:

- **Attenzione!** Pericolo di soffocamento, piccole parti. Netinka vaikams iki trejų metų amžiaus.
- Per l'età massima degli utilizzatori e il peso del prodotto ti invitiamo a leggere le ulteriori istruzioni di montaggio.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale.
- Ti invitiamo a tener conto del movimento degli accessori sospesi.
- **Altalena, trapecio e anelli da ginnastica in legno, avvertenze**
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno.
- Questo prodotto deve essere sempre utilizzato sotto la diretta supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto quando è bagnato
- **Sacco da boxe, avvertenze**
- Non utilizzare al gelo, conservare il prodotto al riparo dal gelo e dalle basse temperature.
- **Anelli di ginnastica in plastica, avvertenze**
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno.
- Non utilizzare il prodotto quando è bagnato
- Dopo l'utilizzo, ti invitiamo a sollevare gli anelli fino a un'altezza di 1,8 metri per evitare che i bambini vi giochino.

Montaggio generale e installazione

- Durante l'installazione di questo prodotto, la struttura portante deve essere in grado di sostenere un carico di almeno 200 kg.

Altalena, trapecio e anelli da ginnastica in legno, montaggio e installazione

- Assicurati che vi siano almeno 45 cm di spazio laterale libero e garantisci uno spazio sufficiente nella parte anteriore e posteriore del prodotto.
- La struttura portante non può essere più alta di 2,5 metri.
- Ti invitiamo a osservare le istruzioni di montaggio

aggiuntive per determinare la giusta distanza tra i punti di sospensione.

- Il prodotto non può essere installato sopra cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura.
- Per altalene e trapecio; assicurati che la distanza tra la superficie e il prodotto sia sempre superiore a 35 centimetri.

Sacco da boxe, montaggio e installazione

- Lasciare uno spazio libero sul lato del prodotto di almeno 2 metri.

Anelli da ginnastica in plastica, montaggio e installazione

- Assicurati che vi siano almeno 45 cm di spazio laterale libero e garantisci uno spazio sufficiente nella parte anteriore e posteriore del prodotto.
- Il prodotto non può essere installato sopra cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura.

Uso e manutenzione

Esamina il prodotto prima di ogni utilizzo e sostituisci parti usurate, difettose o mancanti.

Garanzia

1. Dopo la data della fattura di acquisto, il proprietario del prodotto EXIT ha:
 - 2 anni di garanzia su componenti e accessori.
2. La garanzia **decade** se:
 - Il prodotto viene usato in maniera scorretta e/o non attenta e non conforme ai suoi scopi.

LT Priedų saugos instrukcijos

1. Supynės, mediniai gimnastikos žiedai, trapecija
2. Bokso kriaušė
3. Plastikiniai gimnastikos žiedai

Saugus naudojimas

Atdidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš pradėdami, kad supaprastintumėte surinkimą. Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

Kai šis gaminyis naudojamas kartu su „EXIT“ įrenginiu, saugos instrukcijas žiūrėkite susijusio įrenginio vadove.

Bendrieji perspėjimai:

- **Perspėjimas!** Uždusimo pavojus, mažos dalys. Netinka vaikams iki trejų metų amžiaus.
- Maksimalų naudotojų amžių ir gaminio svorį rasite pridėtose surinkimo instrukcijose.
- Gaminys skirtas tik asmeninam naudojimui.
- Atsižvelkite į tai, kad pakabinami priedai juda.

Supynės, trapecija ir mediniai gimnastikos žiedai, perspėjimai

- Šis gaminyis tinka naudoti tik lauke.
- Šis gaminyis turėtų būti naudojamas vaiko visada tiesiogiai prižiūrinu suaugusiųjų.
- Nenaudokite gaminio, kai jis drėgnas.

Bokso kriaušė, perspėjimai

- Nenaudokite esant šalčiui, esant žemai temperatūrai, apsaugokite gaminį nuo šalčio

Plastikiniai gimnastikos žiedai, perspėjimai

- Šis gaminyis skirtas naudoti tik lauke.
- Nenaudokite gaminio, kai jis drėgnas.
- Po naudojimo pakelkite žiedus į viršų iki 1,8 metro, kad vaikai nežaisytų su žiedais.

Bendras surinkimas ir montavimas

- Sumontavus šį produktą, atraminė konstrukcija privalo sugebėti atlaikyti naudojimą 200 kg svorį.

Supynės, mediniai gimnastikos žiedai, surinkimas ir montavimas

- Įsitikinkite, kad šone yra mažiausiai 45 cm laisvos vietos ir užtikrinkite pakankamai vietos gaminio priekyje ir gale.

Atraminė konstrukcija negali būti aukštesnė, nei 2,5 metro.

Norėdami nustatyti tinkamą atstumą tarp pakabinimo taškų, žiūrėkite pridėtas surinkimo instrukcijas.

Gaminio neleidžiama montuoti virš betono, asfalto ar kito kieto paviršiaus.

Supynės ir trapecija: įsitikinkite, kad atstuma tarp paviršiaus ir gaminio visada didesnis, nei 35 centimetrai.

Bokso kriaušė, surinkimas ir montavimas

- Naudotojų gaminio šone užtikrinkite mažiausiai 2 metrų erdvę.

Plastikiniai gimnastikos žiedai, surinkimas ir montavimas

- Įsitikinkite, kad šone yra mažiausiai 45 cm laisvos vietos ir užtikrinkite pakankamai vietos gaminio priekyje ir gale.
- Gaminio neleidžiama montuoti virš betono, asfalto ar kito kieto paviršiaus.

Naujojimas ir priežiūra

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite gaminį ir pakeiskite susidėvėjusias, brokuotas arba trūkstamas dalis.

Garantija

1. Po pirminio sąskaitoje nurodytos datos, „EXIT“ gaminio savininkas gauta:
 - 2 metų garantiją dalims ir priedams.
2. Garantija **nebus taikoma**, jei:
 - Šis gaminyis naudojamas neteisingai ir (arba) nerūpestingai ir naudojamas taip, kad neatitinka savo paskirties.



- LV Drošības norādījumi**
1. Šūpoles, koka vingrošanas riņķi, trapece
 2. Boksa maiss
 3. Plastmasas vingrošanas riņķi

Droša lietošana
Lai atvieglotu uzstādīšanu, pirms darba sāksanas rūpīgi izlasiet zemāk sniegtos norādījumus. Saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai uzrādījai.

Izmantojot šo produktu kopā ar EXIT iekārtu, skatiet drošības norādījumus attiecīgās iekārtas rokasgrāmatā.

- Vispārīgi brīdinājumi:**
- **Brīdinājumi!** Nosmakšanas risks, sīkas detaļas. Nav piemērots bērniem, kuri jaunāki par trīs gadiem.
 - Produkta lietotāju maksimālo vecumu un svaru skatiet pievienotajos uzstādīšanas norādījumos.
 - Šis produkts ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
 - Nemiet vērā piekarināto piederumu kustības.
- Šūpoles, trapece un koka vingrošanas riņķi, brīdinājumi**
- Šis produkts ir piemērots tikai lietošanai ārpus telpām.
 - Šis produkts bērnam vienmēr jālieto tiešā pieaugušu uzraudzībā.
 - Nelietojiet produktu, kad tas ir mitrs.
- Boksa maiss, brīdinājumi**
- Nelietojiet salā, glabājiēt produktu vēsumā, temperatūrā virs nulle grādiem.
- Plastmasas vingrošanas riņķi, brīdinājumi**
- Šis produkts ir paredzēts tikai lietošanai ārpus telpām.
 - Nelietojiet produktu, kad tas ir mitrs.
 - Pēc lietošanas paceliet riņķus 1,8 metru augstumā, lai novērstu bērnu rotaļāšanos ar riņķiem.

- Salikšana un uzstādīšana**
- Uzstādot šo produktu, balsta struktūrai jāspēj balstīt vismaz 200 kg slodzi.
- Šūpoles, trapece un koka vingrošanas riņķi, salikšana un uzstādīšana**
- Pārlicinieties, ka sānos ir vismaz 45 cm brīva vieta un nodrošināiet pietiekamu vietu produkta priekšā un aizmugurē.
 - Balsta struktūras augstums nedrīkst pārsniegt 2,5 metrus.
 - Pareizo attālumu starp piekares punktiem skatiet pievienotajos salikšanas norādījumos.
 - Produktu nav atļauts uzstādīt virs betona, asfalta vai jebkuras citas cietas virsmas.
 - Šūpoļēm un trapecei: pārlicinieties, ka attālums starp virsmu un produktu vienmēr pārsniedz 35 centimetrus.
- Boksa maiss, salikšana un uzstādīšana**
- Nodrošiniet vismaz 2 metru brīvu vietu produkta lietotāja pusē.
- Plastmasas vingrošanas riņķi, salikšana un uzstādīšana**
- Pārlicinieties, ka sānos ir vismaz 45 cm brīva vieta un nodrošināiet pietiekamu vietu produkta priekšā un aizmugurē.
 - Produktu nav atļauts uzstādīt virs betona, asfalta vai jebkuras citas cietas virsmas.

Lietošana un apkope
Pirms katras lietošanas pārbaudiet produktu un noņemiet nodilušās, bojātās vai trūkstošās detaļas.

- Garantija**
1. Pēc pirkuma rēķina datuma EXIT produkta īpašnieks saņem šādu garantiju:
 2. gadu garantija detaļām un piederumiem.
 2. Garantija **nav spēkā** šādos gadījumos:
- Šis produkts tiek lietots nepareizi un/vai neuzmanīgi, neatbilstoši paredzētajam nolūkam.

- SK Bezpečnostné pokyny pre príslušenstvo**
1. Hojdačka, drevené gymnastické kruhy, hrazda
 2. Boxerské vrece
 3. Plastové gymnastické kruhy

Bezpečné používání
V zájmu zjednodušení montáže si před jej začatím důsledně přečtíte následující pokyny. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

Ak sa tento výrobok používa v kombinácii s jednotkou EXIT, pozrite si bezpečnostné pokyny v návode na obsluhu príslušnej jednotky.

- Všeobecné varovania:**
- **Varovanie!** Niebezpečnosť udusenía, malé časti. Nevhodné pre deti do troch rokov.
 - Maximálny vek používateľa a hmotnosť výrobku nájdete v pridanom návode na montáž.
 - Tento výrobok by určený len na osobné použitie.
 - Zohľadnite pohyb zaveseného príslušenstva.
- Hojdačka, hrazda a drevené gymnastické kruhy, varovania**
- Tento výrobok je vhodný len na vonkajšie použitie.
 - Deti by mali tento výrobok používať vždy len pod priamym dohľadom dospelého osoby.
 - Výrobok nepoužívajte, keď je mokrý.
- Boxovacie vrece, varovania**
- Nepoužívajte pri mrazoch, výrobok skladujte bez mrazu pri nízkych teplotách.
- Plastové gymnastické kruhy, varovania**
- Tento výrobok je určený len na vonkajšie použitie.
 - Výrobok nepoužívajte, keď je mokrý.
 - Po použití zdvihnite kruhy do výšky 1,8 metra, aby sa s nimi nemohli hrať deti.

- Všeobecná montáž a inštalácia**
- Pri inštalácii tohto výrobku musí byť nosná konštrukcia schopná uniesť zataženie najmenej 200 kg.
- Hojdačka, hrazda a drevené gymnastické kruhy, montáž a inštalácia**
- Uistite sa, že je k dispozícii aspoň 45 cm voľného bočného priestoru a zabezpečte dostatočný priestor v prednej a zadnej časti výrobku.
 - Nosná konštrukcia nesmie byť vyššia ako 2,5 metra.
 - Pre určenie správnej vzdialenosti medzi závesnými bodmi si pozrite pridaný návod na montáž.
 - Výrobok sa nesmie inštalovať nad betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch.
 - Pri hojdákach a hrazde; dbajte na to, aby vzdialenosť medzi povrchom a výrobkom vždy presahovala 35 cm.
- Boxovacie vrece, montáž a inštalácia**
- Na strane používateľa výrobku zabezpečte voľný priestor s dĺžkou najmenej 2 metre.
- Plastové gymnastické kruhy, montáž a inštalácia**
- Uistite sa, že je k dispozícii aspoň 45 cm voľného bočného priestoru a zabezpečte dostatočný priestor v prednej a zadnej časti výrobku.
 - Výrobok sa nesmie inštalovať nad betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch.

Používání a údržba
Před každým použitím výrobok skontrolujte a vymeňte opotrebované, chybné alebo chýbajúce časti.

- Záruka**
1. Po dátume vystavenia nákupnej faktúry má vlastník výrobku EXIT:
 - 2-ročná záruka na komponenty a príslušenstvo.
 2. Záruka zanikne ak:
- Tento výrobok sa používa nesprávne a/alebo neopatrne a používa sa tak, že neplní svoj účel.

- PL Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akcesoriów**
1. Huśtawka, drewniane kółka gimnastyczne, trapez
 2. Worek treningowy
 3. Plastikowe kółka gimnastyczne

Bezpieczne użytkowanie
Aby uproszczyć procedurę montażu, przed rozpoczęciem dokładnie zapoznaj się z poniższą instrukcją. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Jeśli ten produkt jest użytkowany w połączeniu z jednostką EXIT, należy sprawdzić instrukcję obsługi danej jednostki w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

- Ostrzeżenia ogólne:**
- **Ostrzeżenie!** Niebezpieczeństwo uduszenia, małe części. Nie nadaje się dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
 - Informacje o maksymalnym wieku użytkownika i ciężarze produktu znajdują się w dodanej instrukcji montażu.
 - Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego.
 - Należy uwzględnić ruch akcesoriów wiszących.
- Huśtawka, trapez i drewniane kółka gimnastyczne – ostrzeżenia**
- Ten produkt nadaje się tylko do użytku w plenerze.
 - Ten produkt powinien być użytkowany przez dziecko pozostające przez cały czas użytkowania pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
 - Nie należy używać produktu, gdy jest on mokry.
- Worek treningowy – ostrzeżenia**
- Nie używać na mrozie, przechowywać produkt w niskich temperaturach, ale zabezpieczony przed mrozem.
- Plastikowe kółka gimnastyczne – ostrzeżenia**
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w plenerze.
 - Nie należy używać produktu, gdy jest on mokry.
 - Po użyciu kółka należy podnieść na wysokość 1,8 metra, aby uniemożliwić dzieciom zabawę nimi.

- Ogólny montaż i instalacja**
- Podczas montażu tego produktu konstrukcja nośna musi być w stanie utrzymać obciążenie co najmniej 200 kg.
- Huśtawki, trapez i drewniane kółka gimnastyczne – montaż i instalacja**
- Z boku należy pozostawić co najmniej 45 cm wolnej przestrzeni oraz wystarczającą ilość miejsca z przodu i z tyłu produktu.
 - Konstrukcja nośna nie może być wyższa niż 2,5 metra.
 - Zapoznaj się z dodaną instrukcją montażu, aby określić właściwą odległość między punktami zawieszenia.
 - Produktu nie należy instalowany montować na betonie, asfalcie lub innej twardej powierzchni.
 - W przypadku huśtawek i trapezów należy dopilnować, aby odległość między powierzchnią a produktem zawsze przekraczała 35 centymetrów.
- Worek treningowy – montaż i instalacja**
- Po stronie użytkownika produktu należy zapewnić co najmniej 2 metry wolnej przestrzeni.
- Plastikowe pierścienie gimnastyczne – montaż i instalacja**
- Z boku należy pozostawić co najmniej 45 cm wolnej przestrzeni oraz wystarczającą ilość miejsca z przodu i z tyłu produktu.
 - Produktu nie należy instalowany montować na betonie,

asfalcie lub innej twardej powierzchni.

Użytkowanie i konserwacja
Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt i wymienić zużyte, uszkodzone lub brakujące części.

- Gwarancja**
1. Od dnia wystawienia faktury zakupu właścicielowi produktu EXIT przysługuje:
 - 2-letnia gwarancja na części i akcesoria.
2. Gwarancja **wygasa**, jeśli:
- Produkt jest użytkowany nieprawidłowo i/lub niedbale oraz jest użytkowany w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

- PT Acessórios de instruções de segurança**
1. Baloço, argolas de ginástica de madeira, trapézio
 2. Saco de boxe
 3. Argolas de ginástica de plástico

Utilização de segurança
Para simplificar a montagem, leia as seguintes instruções atentamente antes de começar. Guarde este manual para consulta futura.

Quando este produto for usado em combinação com uma unidade EXIT, verifique as instruções de segurança do manual da unidade em questão.

- Avisos gerais:**
- **Aviso!** Perigo de asfixia, peças pequenas. Não adequado para crianças com idade inferior a três anos.
 - Para a altura e peso máximos do utilizador do produto, consulte as instruções de montagem adicionadas.
 - Este produto é destinado apenas para uso pessoal.
 - Tenha em atenção o movimento de acessórios suspensos.
- Baloço, argolas de ginástica de madeira, trapézio, avisos**
- Este produto só é adequado para uma utilização em exteriores.
 - As crianças que usam este produto devem estar sob a supervisão constante de um adulto.
 - Não utilize o produto caso esteja molhado.
- Saco de boxe, avisos**
- Não use na presença de gelo, guarde o produto sem formação de gelo a baixas temperaturas.
- Argolas de ginástica de plástico, avisos**
- Este produto é destinado apenas para uso em exteriores.
 - Após a utilização, eleve as argolas até uma altura de 1,8 metros para impedir que as crianças brinquem com as argolas.

- Montagem e instalação gerais**
- Ao instalar este produto, a estrutura de apoio deve ser capaz de suportar uma carga de pelo menos 200 kg.
- Baloço, argolas de ginástica de madeira, trapézio, montagem e instalação**
- Certifique-se de deixar pelo menos 45 cm de espaço lateral livre e prever espaço suficiente na dianteira e traseira do produto.
 - A estrutura de apoio não pode ficar a uma altura superior a 2,5 metros.
 - Consulte as instruções de montagem adicionadas para determinar a distância certa entre os pontos de suspensão.
 - O produto não pode ser instalado sobre cimento, asfalto ou nenhuma outra superfície rígida.
 - Para os baloços e o trapézio, certifique-se de que a distância entre a superfície o produto ultrapassa sempre 35 centímetros.
- Saco de boxe, montagem e instalação**
- Preveja um espaço livre do lado do utilizador do produto de pelo menos 2 metros.
- Argolas de ginástica de madeira, montagem e instalação**
- Certifique-se de deixar pelo menos 45 cm de espaço lateral livre e prever espaço suficiente na dianteira e traseira do produto.
 - O produto não pode ser instalado sobre cimento, asfalto ou nenhuma outra superfície rígida.

Utilização e manutenção
Examine o produto antes de cada utilização e substitua peças gastas, defeituosas ou em falta.

- Garantia**
1. Após a data da fatura de compra, o proprietário do produto EXIT tem:
 - Uma garantia de 2 anos para os componentes e acessórios.
 2. A garantia será anulada se:
- Este produto for usado de forma incorreta e/ou descuidada ou se for usado com outro propósito que não o indicado.

- RO Instrucțiuni de siguranță pentru accesorii**
1. Leagăn, inele din lemn pentru gimnastică, trapez
 2. Sac de box
 3. Inele din plastic pentru gimnastică

Utilizare în condiții de siguranță
Pentru a simplifica procesul de asamblare, citiți instrucțiunile de mai jos cu atenție înainte de a începe.

Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.

Atunci când acest produs este utilizat în combinație cu o unitate EXIT, consultați instrucțiunile de siguranță din manualul unității respective.

- Avertismente generale:**
- **Atenție!** Pericol de asfixie, piese de dimensiuni mici. Nu este indicat pentru copii cu vârstă sub 3 ani.
 - Consultați instrucțiunile de asamblare incluse pentru informații cu privire la vârsta maximă a utilizatorului și greutatea produsului.
 - Acest produs este destinat exclusiv uzului personal.
 - Accordați atenție mișcărilor accesoriilor suspendate.
- Leagăn, trapez și inele din lemn pentru gimnastică, avertismente**
- Acest produs este adecvat numai pentru utilizare în exterior.
 - Acest produs trebuie să fie utilizat întotdeauna de către copii numai sub supravegherea directă a unui adult.
 - Nu utilizați produsul când este umed.
- Sac de box, avertismente**
- Nu utilizați la temperaturi foarte scăzute, depozitați produsul la temperaturi scăzute pentru a evita înghețul.
- Inele din plastic pentru gimnastică, avertismente**
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în exterior.
 - Nu utilizați produsul când este umed.
 - După utilizare, ridicați inelele la o înălțime de 1,8 metri pentru a-i împiedica pe copii să se joace cu inelele.

- Instrucțiuni generale de asamblare și instalare**
- Atunci când instalați acest produs, structura de sprijin trebuie să poată suporta o sarcină de cel puțin 200 kg.
- Leagăn, trapez și inele din lemn pentru gimnastică, asamblare și instalare**
- Asigurați-vă că în laterale există un spațiu liber de cel puțin 45 cm și asigurați spațiu suficient în fața și în spatele produsului.
 - Înălțimea structurii de sprijin nu trebuie să depășească 2,5 m.
 - Consultați instrucțiunile de asamblare incluse pentru a stabili distanța corectă dintre punctele de fixare.
 - Nu instalați produsul pe beton, asfalt sau pe orice altă suprafață dură.
- Pentru leagăn și trapez: asigurați-vă că distanța dintre suprafață și produs depășește întotdeauna 35 cm.**
- Sac de box, asamblare și instalare**
- Asigurați un spațiu liber de cel puțin 2 m în partea în care se află utilizatorul produsului.
- Inele din plastic pentru gimnastică, asamblare și instalare**
- Asigurați-vă că în laterale există un spațiu liber de cel puțin 45 cm și asigurați spațiu suficient în fața și în spatele produsului.
 - Nu instalați produsul pe beton, asfalt sau pe orice altă suprafață dură.

Utilizare și întreținere
Examinați produsul înainte de fiecare utilizare și înlocuiți piesele uzate, defecte sau care lipsesc.

- Garantie**
1. Începând cu data facturii de achiziție, proprietarul produsului EXIT beneficiază de următoarele garanții:
 - O garanție de 2 ani pentru componente și accesorii.
2. Garanția **va fi anulată** dacă:
- Produsul este utilizat în mod necorespunzător și/sau în mod neglijent și dacă este utilizat în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.

- NO Sikkerhetsinstruksjoner for tilbehør**
1. Huske, gymnastikkringer av tre, trapes.
 2. Boksesekk
 3. Gymnastikkringer av plast

Trygg bruk
Vennligst les instruksjonene nøye før du begynner slik at monteringen går lettere. Oppbevar denne manualen for senere konsultasjon.

Når dette produktet blir brukt i kombinasjon med en EXIT-enhet, ber vi deg vennligst sjekke manualen til den aktuelle enheten for sikkerhetsinstruksjoner.

- Generelle advarsler:**
- **Advarsel!** Kvelningsfare, små deler. Ikke egnet for barn under tre år.
 - For maksimal alder og vekt på bruker av produktet se de vedlagte monteringsbeskrivelsene.
 - Dette produktet er bare beregnet på personlig og privat bruk.
 - Ta hensyn til bevegelserne til tilbehør som henger.
- Huske, trapes og gymnastikkringer av tre, advarsler**
- Dette produktet egner seg bare til utendørs bruk.
 - Dette produktet må til enhver tid bare brukes av barn under direkte oppsyn av en voksen.
 - Ikke bruk produktet når det er vått.
- Boksesekk, advarsler**
- Må ikke brukes når det er frost, produktet skal lagres på et frostfritt sted ved lave temperaturer.
- Gymnastikkringer av plast, advarsler**
- Dette produktet er bare beregnet på utendørs bruk.
 - Ikke bruk produktet når det er vått.
 - Etter bruk må ringene heises opp til 1,8 meter over bakken for å hindre at barn leker med dem.

Generell montering og installasjon
Ved installering av dette produktet må den bærende strukturen være i stand til å tåle en last på minst 200 kg.

Huske, trapes og gymnastikringer av tre, montering og installasjon

- Påse at det er minst 45 cm fritt rom ved siden av og sørg for tilstrekkelig plass foran og bak produktet.
- Den bærende strukturen kan ikke være høyere enn 2,5 meter.
- Se de vedlagte instruksjonene for å bestemme den rette avstanden mellom opphengningspunktene.
- Det er ikke tillatt å installere produktet over betong, asfalt eller en annen hard overflate.
- Når det gjelder husker og trapes, må du påse at avstanden mellom overflaten og produktet alltid er mer enn 35 centimeter.

Boksesekk, montering og installasjon

- Sørg for at det er minst to meter fritt rom på brukersiden av produktet.

Gymnastikringer av plast, montering og installasjon

- Påse at det er minst 45 cm fritt rom ved siden av og sørg for tilstrekkelig plass foran og bak produktet.
- Det er ikke tillatt å installere produktet over betong, asfalt eller en annen hard overflate.

Bruk og vedlikehold

Undersøk produktet før hver gangs bruk og erstatt utslitte, edelagte eller manglende deler.

Garanti

1. Etter datoen på fakturaen for kjøpet har eieren av produktet fra EXIT en:
 2. 2 års garanti på deler og tilbehør.
 2. Garantien vil utløpe hvis:
- Dette produktet er brukt på feil måte og/eller er brukt på en måte som ikke er i samsvar med formålet.

SI Pripomočki za varnostna navodila

1. Gugalnica, leseni gimnastični krogi, trapez
2. Vreča za boks
3. Plastični gimnastični krogi

Varna uporaba

Pred uporabo natančno preberite navodila in si poenostavite sestavljanje. Ta navodila shranite, če bi jih morda potrebovali kasneje.

Ko ta izdelek uporabljate v kombinaciji z enoto EXIT, preverite navodila za enoto, ki zadevajo varnost.

Splošna opozorila:

- **Opozorilo!** Nevarnost zadušitve z majhnimi delci. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.
- V navodilih za sestavljanje najdete najvišjo dovoljeno starost in težo uporabnika izdelka.
- Ta izdelek je namenjen le osebnri rabi.
- Upoštevajte tudi gibanje viseči pripomočkov.
- Gugalnica, trapez in leseni gimnastični krogi, opozorila**
- Ta izdelek je namenjen le uporabi na prostem.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci le pod neposrednim nadzorom odrasle osebe, in sicer v vsakem trenutku uporabe.
- Izdelka ne uporabljajte, ko je moker.
- Vreča za boks, opozorila
- Vreče ne uporabljajte v primeru zmrzali; v takih pogojih vrečo hranite v suhih in hladnih prostorih.
- Plastični gimnastični krogi, opozorila**
- Ta izdelek je namenjen uporabi na prostem.
- Izdelka ne uporabljajte, ko je moker.
- Po uporabi kroge dvignite na višino 1,8 metra in s tem preprečite, da bi se z njimi igrali otroci.

Splošno o sestavljanju in namestitvi

- Pri namestitvi tega izdelka mora podpora konstrukcija nuditi podporo pri obremenitvi vsaj 200 kg.
- Gugalnica, trapez in leseni gimnastični krogi, sestavljanje in namestitve**
- Zagotovite vsaj 45 cm prostora in zagotovite dovolj prostora pred in za izdelkom.
- Podpora konstrukcija ne sme biti višja od 2,5 metra.
- Sklicujte se na navodila za sestavljanje, da ugotovite pravo razdaljo med točkami vzmetenja.
- Tega izdelka ne smete namestiti nad betonsko, asfaltno ali drugo trdo podlago.
- Pri nameščanju gugalnic in trapez se prepričajte, da je razdalja med podlago in izdelkom vedno večja od 35 centimetrov.
- Vreča za boks, sestavljanje in namestitve**
- Uporabniku zagotovite vsaj 2 metra prostora okoli vreče.
- Plastični gimnastični krogi, sestavljanje in namestitve**
- Zagotovite vsaj 45 cm prostora in dovolj prostora pred in za izdelkom.
- Tega izdelka ne smete namestiti nad betonsko, asfaltno ali drugo trdo podlago.

Uporaba in vzdrževanje

Pred vsako uporabo preverite izdelek in nadomestite obrabljene, poškodovane ali manjkajoče dele.

Garancija

1. Po dnevu izdaje računa ob nakupu ima lastnik izdelka EXIT:
 2. 2-letna garancija na dele in dodatke.
 2. Garancija ne bo veljavna, če:
- je bil ta izdelek uporabljen napačno in/ali neskrbno oz. na način, ki ni skladen z njegovim namenom.

SE Säkerhetsinstruktioner för tillbehör

1. Gunga, gymnastikringar i trä, trapez
2. Boxningssäck
3. Gymnastikringar i plast

Säker användning

Läs följande instruktioner noggrant innan du börjar, för att förebygga montering. Spara dessa anvisningar för säkerhetsinstruktioner.

När denna produkt används i kombination med en EXIT-enhet, se bruksanvisningen för den berörda enheten för säkerhetsinstruktioner.

Allmän varning:

- **Varning!** Risk för kvävning, smärdelar. Ej lämplig för barn under tre år.
- För maximal användarålder och vikt som gäller produkten, se den medföljande monteringsanvisningen.
- Denna produkt är endast avsedd för personligt bruk.
- Ta hänsyn till rörelsen hos hängande tillbehör.
- Gunga, trapez & gymnastikringar i trä, varningar**
- Denna produkt är endast lämplig för utomhusbruk.
- Den här produkten ska alltid användas under direkt uppsyn av en vuxen person.
- Använd inte produkten när den är våt.

Boxningssäck, varningar

- Använd inte vid frost, förvara produkten frostfritt vid kalla temperaturer.

Gymnastikringar i plast, varningar

- Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk.
- Använd inte produkten när den är våt.
- Efter användning, dra upp ringarna till en höjd av 1,8 meter för att förhindra att barn leker med ringarna.

Allmänt om montering och installation

- Vid installation av denna produkt måste den bärande strukturen klara en belastning på minst 200 kg.
- Gunga, trapez & gymnastikringar i trä, montering och installation**
- Se till att det finns minst 45 cm fritt sidoutrymme och tillräckligt med utrymme på framsidan och baksidan av produkten.
- Stödkonstruktionen får inte vara högre än 2,5 meter.
- Se den medföljande monteringsanvisningen för att räkna ut rätt avstånd mellan upphängningspunkterna.
- Produkten får inte installeras över betong, asfalt eller annan hård yta.
- För gungor och trapez; se till att avståndet mellan ytan och produkten alltid överstiger 35 centimeter.
- Boxningssäck, montering och installation**
- Se till att det finns ett fritt utrymme på produktens användarsida på minst 2 meter.
- Gymnastikringar av plast, montering och installation**
- Se till att det finns minst 45 cm fritt sidoutrymme och tillräckligt med utrymme på framsidan och baksidan av produkten.
- Produkten får inte installeras över betong, asfalt eller annan hård yta.

Skötsel och underhåll

Undersök produkten före varje användning och byt ut slitna, defekta eller saknade delar.

Garanti

1. Efter inköpsfakturas datum har ägaren av EXIT-produkten en:
 2. 2 års garanti på komponenter och tillbehör.
 2. Garantin förfaller om:
- Denna produkt används felaktigt och/eller slarvigt och används på ett sådant sätt att det inte överensstämmer med dess syfte.

TR Güvenlik talimatları aksesuarları

1. Salıncak, ahşap jimnastik halkaları, trapez
2. Kum torbası
3. Plastik jimnastik halkaları

Güvenli kullanım

Montajı basitleştirmek için lütfen başlamadan önce aşağıdaki talimatları için lütfen ilgili ünitenin kılavuzuna bakın.

Genel uyarılar:

- **Uyarı!** Boğulma tehlikesi, küçük parçalar. Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
- Ürünün maksimum kullanıcı yaşı ve ağırlığı için eklenen montaj talimatlarına bakın.
- Bu ürün sadece kişisel kullanım için tasarlanmıştır.
- Asılı aksesuarların hareketini hesaba katın.
- Salıncak, trapez ve ahşap jimnastik halkaları, uyarılar**
- Bu ürün sadece dış mekanda kullanım için uygundur.
- Bu ürün her zaman bir yetiştiricinin denetiminde kullanılmalıdır.
- Ürünü islatken kullanmayınız.
- Kum torbası, uyarılar**
- Donma durumunda kullanmayınız, ürünü soğuk havalarda donma yapmayacak şekilde muhafaza ediniz.
- Plastik jimnastik halkaları, uyarılar**
- Bu ürün sadece dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır.
- Ürünü islatken kullanmayınız.
- Kullanımdan sonra çocukların halkaları oynamasını önlemek için halkaları 1,8 metre yüksekliğe yükseltin.

Genel montaj ve kurulum

- Bu ürünün kurarken, destekleyici yapı en az 200 kg'lık bir yükü destekleyebilmelidir.

Salıncak, trapez ve ahşap jimnastik halkaları, montaj ve kurulum

- En az 45 cm yanal boşluk olduğundan emin olun ve ürünün önünde ve arkasında yeterli boşluk bırakın.
- Destekleyici yapı 2,5 metreden yüksek olamaz.
- Askı noktaları arasındaki doğru mesafeyi belirlemek için eklenen montaj talimatlarına bakın.
- Ürünün beton, asfalt veya başka bir sert yüzey üzerine kurulmasına izin verilmez.
- Salıncak ve trapez için; yüzey ile ürün arasındaki mesafenin daima 35 cm'den fazla olduğundan emin olunuz.

Kum torbası, montaj ve kurulum

- Ürünün kullanıcı tarafından en az 2 metrelik boş bir alan bırakın.

Plastik jimnastik halkaları, montaj ve kurulum

- En az 45 cm yanal boşluk olduğundan emin olun ve ürünün önünde ve arkasında yeterli boşluk bırakın.
- Ürünün beton, asfalt veya başka bir sert yüzey üzerine kurulmasına izin verilmez.

Kullanım ve bakım

Her kullanımdan önce ürünü inceleyin ve yıpranmış, kusurlu veya eksik parçaları değiştirin.

Garanti

1. Satın alma faturasının tarihindan itibaren, EXIT ürünün sahibi sunlara sahiptir:
- Parça ve aksesuarlarda 2 yıl garanti.
2. Aşağıdaki durumlarda garanti **geçersiz** kalır:
- Bu ürün yanlış ve/veya dikkatsizce ve amacını gerçekleştiremeyecek şekilde kullanılmışsa.

CZ Bezpečnostní pokyny – příslušenství

1. Houpačka, dřevěné gymnastické kruhy, hrazda
2. Boxovací pytel
3. Plastové gymnastické kruhy

Bezpečné používání

V zájmu zjednodušení montáže si prosím, dříve než začnete, přečtete následující pokyny. Tuto příručku uschovejte pro pozdější použití.

Pokud se tento produkt používá v kombinaci s jednotkou EXIT, vyhledejte bezpečnostní pokyny v příručce k příslušné jednotce.

Obecná varování:

- **Varování!** Nebezpečí udušení, obsahuje malé části. Není vhodné pro děti do tří let.
- Maximální věk a hmotnost uživatele produktu uvádí příložené pokyny k montáži.
- Tento produkt je určen pouze k osobnímu použití.
- Vezměte v úvahu pohyb závěsného příslušenství.
- Houpačka, hrazda a dřevěné gymnastické kruhy – varování**
- Tento produkt je vhodný pouze pro venkovní použití.
- Tento výrobek musí být používán vždy pod přímým dohledem dospělé osoby.
- Produkt nepoužívejte, je-li mokrá.
- Boxovací pytel – varování**
- Produkt nepoužívejte, když mrzne, a skladujte v chladu, chráněný před mrazem.
- Plastové gymnastické kruhy – varování**
- Tento produkt je určen pouze pro venkovní použití.
- Produkt nepoužívejte, je-li mokrá.
- Po použití zvedněte kruhy do výšky 1,8 metru, aby si s nimi nemohly hrát děti.

Obecné informace k montáži a instalaci

- Při instalaci produktu musí nosná konstrukce unést zátěž alespoň 200 kg.
- Houpačka, hrazda a dřevěné gymnastické kruhy – montáž a instalace**
- Zajistěte, aby bylo po stranách alespoň 45 cm volného prostoru, a ponechte dostatečný prostor před a za produktem.
- Nosná konstrukce nesmí být vyšší než 2,5 metru.
- Správnou rozteč mezi závěsnými body uvádějí příložené pokyny k montáži.
- Produkt se nesmí instalovat nad beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch.
- U houpaček a hradz zajistěte, aby vzdálenost mezi povrchem a produktem byla vždy větší než 35 centimetrů.
- Boxovací pytel – montáž a instalace**
- Na uživatelské straně produktu ponechejte volný prostor alespoň 2 metry.
- Plastové gymnastické kruhy – montáž a instalace**
- Zajistěte, aby bylo po stranách alespoň 45 cm volného prostoru, a ponechte dostatečný prostor před a za produktem.
- Produkt se nesmí instalovat nad beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch.

Používání a údržba

Před každým použitím produkt zkontrolujte a vyměňte opotřebený, vadný či chybějící díly.

Záruka

- 1. Majitel produktu EXIT má od data uvedeného na prodejním dokladu:
- Záruku 2 roky na díly a příslušenství.
- 2. Záruka **propadá**, pokud:
- Je produkt používán nevhodně a/nebo neopatrně a je

používán způsobem neodpovídajícím jeho účelu.

AL Aksesörët e udhëzimeve të sigurisë

1. Lëkundje, unaza gjimnastike prej druri, trapez
2. Çanta boksi
3. Unaza plastike gjimnastike

Përdorimi i sigurt

Ju lutemi, lexoni me kujdes udhëzimet e mëposhtme përpara se të filloni, për të thjeshtuar montimin. Mbajeni këtë manual për referencë në të ardhmen.

Kur ky produkt përdoret në kombinim me një njësi EXIT, atëherë ju lutemi kontrolloni manualin e njësisë në fjalë për udhëzimet e sigurisë.

Paralajmërimi të përgjithshme:

- **Kujdes!** Rrezik mbytjeje, pjesë të vogla. Jo i përshtatshëm për fëmijët nën moshën tre vjeç.
- Për moshën maksimale të përdoruesit dhe peshën e produktit, shihni udhëzimet e shtuara të montimit.
- Ky produkt është menduar vetëm për përdorim personal.
- Merrni parasysh lëvizjen e aksesoreve të varur.
- Unaza gjimnastike me lëkundje, trapez dhe druri, paralajmërimi**
- Ky produkt është i përshtatshëm vetëm për përdorim të jashtëm.
- Ky produkt duhet të përdoret nga fëmija në çdo kohë nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të një të rrituri.
- Mos e përdorni produktin kur është i lagësht.
- Çanta boksi, paralajmërimi**
- Mos e përdorni në ngjira, ruajeni produktin pa ngjira në temperatura të ftohta.
- Unaza plastike të gjimnastikës, paralajmërimi**
- Ky produkt është menduar vetëm për përdorim të jashtëm.
- Shihni udhëzimet e shtuara të montimit për përcaktimin e distancës së duhur midis pikave të pezullimit.
- Produkti nuk lejohet të instalohet mbi beton, asfalt ose një sipërfaqe tjetër të fortë.
- Për lëkundjet dhe trapezoidet; sigurohuni që distanca midis sipërfaqes dhe produktit të kalojë gjithmonë 35 centimetra.

Montimi dhe instalimi i përgjithshëm

Gjatë instalimit të këtij produkti, struktura mbështetëse duhet të jetë në gjendje të mbajë një ngarkesë prej të paktën 200 kg.

Unaza gjimnastike lëkundëse, trapezi dhe druri, montimi dhe instalimi

- Sigurohuni që të ketë të paktën 45 cm hapësirë të lirë anësore dhe sigurohni hapësirë të mjaftueshme në pjesën e përparme dhe të pasme të produktit.
- Struktura mbështetëse nuk mund të jetë më e lartë se 2,5 metra.
- Shihni udhëzimet e shtuara të montimit për përcaktimin e distancës së duhur midis pikave të pezullimit.
- Produkti nuk lejohet të instalohet mbi beton, asfalt ose një sipërfaqe tjetër të fortë.
- Për lëkundjet dhe trapezoidet; sigurohuni që distanca midis sipërfaqes dhe produktit të kalojë gjithmonë 35 centimetra.

Montimi dhe instalimi i çantave të boksit

- Sigurohni që hapësirë të pastër në anën e përdoruesit të produktit prej të paktën 2 metrash.

Unaza plastike gjimnastike, montimi dhe instalimi

- Sigurohuni që të ketë të paktën 45 cm hapësirë të lirë anësore dhe sigurohni hapësirë të mjaftueshme në pjesën e përparme dhe të pasme të produktit.
- Produkti nuk lejohet të instalohet mbi beton, asfalt ose një sipërfaqe tjetër të fortë.

Përdorimi dhe mirëmbajtja

Kontrolloni produktin përpara çdo përdorimi dhe zëvendësoni pjesët e konsumuara, të defektit ose që mungojnë.

Garancia

1. Pas datës së futurës së blerjes, pronari i produktit EXIT ka:
- Garanci 2-vjeçare për komponentët dhe aksesorët.
2. Garancia **skadon** nëse:
- Ky produkt është përdorur gabimisht dhe/ose pa kujdes dhe përdoret në mënyrë të tillë që të mos përbushë qëllimin e tij.

BG Инструкции за безопасност аксесоари

1. Люпка, дървени халки за гимнастика, трапец
2. Боксова круша
3. Пластмасови халки за гимнастика

Безопасна употреба

Моя, прочетете внимательно следните инструкции, преди да започнете, за да улесните съблагането. Запазете това ръководство за бъдещи справки.

Когато този продукт се използва в комбинация с модул на EXIT, моя, вижте ръководството на съответния модул за инструкции за безопасност.

Общи предупреждения:

- **Предупреждение!** Опасност от задушаване, малки части. Не е подходящ за деца на възраст под три години.
- За максималната възраст на потребителя и теглото на продукта вижте допълнителните инструкции за съблагане.



• Този продукт е предназначен само за персонална употреба.

- Вземете под внимание движението на висящите аксесоари.

Люлка, трапец и дървени халки за гимнастика, предупреждения

- Този продукт е подходящ само за употреба на открито.
- Този продукт трябва да се използва от детето винаги под прякия надзор на възрастен.
- Не използвайте продукта, когато е мокър.

Боксова круша, предупреждения

- Не използвайте при замръзване, съхранявайте продукта без замръзване при ниски температури.

Пластмасови халки за гимнастика, предупреждения

- Този продукт е предназначен само за употреба на открито.
- Не използвайте продукта, когато е мокър.
- След употреба повдигнете пръстените до височина 1,8 метра, за да предотвратите игра на деца с тях.

Общо съгласяване и монтаж

- Когато монтирате този продукт, носещата конструкция трябва да може да издържи натоварване от поне 200 кг.

Люлка, трапец и дървени халки за гимнастика, съгласяване и монтаж

- Уверете се, че има най-малко 45 см свободно странично пространство и осигурете достатъчно пространство отпред и отзад на продукта.
- Носещата конструкция не може да бъде по-висока от 2,5 метра.
- Вижте допълнителните инструкции за монтаж за определяне на правилното разстояние между точките на окачване.
- Не е разрешено продуктът да се монтира над бетон, асфалт или друга твърда повърхност.
- За люлки и трапец; уверете се, че разстоянието между повърхността и продукта винаги е по-голямо от 35 см.

Боксова круша, съгласяване и монтаж

- Осигурете свободно пространство от страната на ползвателя на продукта от най-малко 2 метра.

Пластмасови халки за гимнастика, съгласяване и монтаж

- Уверете се, че има най-малко 45 см свободно странично пространство и осигурете достатъчно пространство отпред и отзад на продукта.
- Не е разрешено продуктът да се монтира над бетон, асфалт или друга твърда повърхност.

Използване и поддръжка

Преглеждайте продукта преди всяка употреба и заменяйте износените, дефектни или липсващи части.

Гаранция

- 1. След датата на фактурата за покупка, собственицът на продукта на EXIT има:
 - 2 години гаранция за чистите и аксесоарите.
2. Гаранцията ще **отпадне**, ако:
- Този продукт се използва неправилно и/или небрежно и по начин, който не отговаря на предназначението му.

HR Sigurnosne upute za opremu

1. ljuľaška, дрвене гимнастичке карике, траpez
2. врећа за ударanje
3. пластичне гимнастичке карике

Sigurna upotreba

Pažljivo pročitajte upute u nastavku prije nego započnete da biste pojednostavili montažu. Sačuvajte ovaj priručnik radi buduće upotrebe.

Ako se taj proizvod upotrebljava zajedno s jedinicom EXIT, provjerite sigurnosne upute u priručniku za jedinicu.

Općenita upozorenja:

- **Upozorenje!** Opasnost od gušenja malim dijelovima. Nije prikladno za djecu mlađu od tri godine.
- Da biste doznali maksimalnu dopuštenu dob korisnika i težinu proizvoda, pogledajte priložene upute o montaži.
- Ovaj je proizvod namijenjen samo za osobnu upotrebu.
- Imajte u vidu pomicanje viseće opreme.
- **Upozorenja za ljuľašku, trapez i дрвене гимнастичке карике**
- Ovaj je proizvod prikladan samo za upotrebu na otvorenom.
- Dijete smije upotrebljavati ovaj proizvod samo uz s talan izravan nadzor odrasle osobe.
- Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod po mokrom vremenu.
- **Upozorenja za врећа за ударanje**
- Nemojte upotrebljavati na mrazu, skladištite ovaj proizvod bez mraza na hladnim temperaturama.
- **Upozorenja za пластичне гимнастичке карике**
- Ovaj je proizvod namijenjen samo za upotrebu na otvorenom.
- Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod po mokrom vremenu.
- Nakon upotrebe podignite karike na visinu od 1,8 metara da biste spriječili da se djeca igraju karikama.

Općenito o montaži i postavljanju

- Kada postavljate proizvod, imajte u vidu da potporna konstrukcija mora biti u stanju podržati teret od minimalno 200 kg.

Montaža i postavljanje ljuľačke, trapeza i дрвених гимнастичких карика

- Uvjerite se da ima minimalno 45 cm slobodnog bočnog prostora i osigurajte dovoljno prostora na prednjoj i stražnjoj strani proizvoda.
- Potporna konstrukcija ne smije biti viša od 2,5 metara.
- Pogledajte priložene upute o montaži da biste odredili pravilnu udaljenost između točki ovjesa.
- Proizvod nije dopušteno postavljati iznad betona, asfalta ili druge tvrde površine.
- Za ljuľačku i trapez osigurajte da je razmak između podloge i proizvoda uvijek veći od 35 centimetara.

Montaža i postavljanje вреће за ударanje

- Osigurajte čisti prostor na strani korisnika od minimalno 2 metra.
- **Montaža i postavljanje дрвених гимнастичких карика**
- Uvjerite se da ima minimalno 45 cm slobodnog bočnog prostora i osigurajte dovoljno prostora na prednjoj i stražnjoj strani proizvoda.
- Proizvod nije dopušteno postavljati iznad betona, asfalta ili druge tvrde površine.

Upotreba i održavanje

Ispitajte proizvod svaki put prije upotrebe i zamijenite isloštene ili neispravne dijelove ili dijelove koji nedostaju.

Jamstvo

1. Nakon datuma kupovnog računa vlasnik proizvoda EXIT ima:
 - dvogodišnje jamstvo na dijelove i pribor.
2. Jamstvo će prestati **važiti** ako:
- se ovaj proizvod upotrebljava pogrešno i/ili nemarno te na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.

RS Bezbednosna uputstva za dodatnu opremu

1. ljuľaška, дрвене гимнастичке карике, траpez
2. врећа за ударanje
3. Пластичне гимнастичке карике

Bezbedna upotreba

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva pre početka, radi lakšeg sklopanja. Sačuvajte ovaj priručnik za buduće konsultacije.

Kada se ovaj proizvod koristi u kombinaciji sa EXIT jedinicom, proverite uputstvo za upotrebu te jedinice zbog bezbednosnih uputstava.

Opšta upozorenja

- **Upozorenje!** Opasnost od gušenja, sitni delovi. Nije pogodno za decu mlađu od tri godine.
- Za maksimalni uzrast korisnika i težinu proizvoda, pogledajte priložena uputstva za sklopanje.
- Ovaj proizvod namenjen je samo za ličnu upotrebu.
- Uzmite u obzir pomeranje viseće dodatne opreme.
- **Ljuľaška, trapez i дрвене гимнастичке карике, upozorenja**
- Ovaj proizvod pogodan je samo za upotrebu na otvorenom.
- Ovaj proizvod dete treba da koristi pod direktnim nadzorom odrasle osobe, u svakom trenutku.
- Ne koristite proizvod kada je mokro.

Врећа за ударanje, upozorenja

- Ne koristite kada je mraz, skladištite proizvod tako da bude zaštićen od mraza na niskim temperaturama.
- **Пластичне гимнастичке карике, upozorenja**
- Ovaj proizvod namenjen je samo za upotrebu na otvorenom.
- Ne koristite proizvod kada je mokro.
- Nakon korišćenja, podignite karike na visinu od 1,8 metara, kako biste sprečili decu da se igraju sa karikama.

Opšte sklopanje i montiranje

- Kada montirate ovaj proizvod, noseća struktura mora da ima kapacitet opterećenja od najmanje 200 kg.
- **Ljuľaška, trapez i дрвене гимнастичке карике, sklopanje i montiranje**
- Proverite da li bočno ima najmanje 45 cm slobodnog prostora i obezbedite dovoljan prostor ispred i iza proizvoda.
- Noseća struktura ne može da bude viša od 2,5 metra.
- Pogledajte priložena uputstva za sklopanje kako biste odredili pravo razstojanje između tačaka vešanja.
- Nije dozvoljeno montirati proizvod iznad betonske, asfaltnе ili neke druge tvrde površine.
- Za ljuľaške i trapez proverite da li je rastojanje između površine i proizvoda uvek preko 35 centimetara.
- **Врећа за ударanje, sklopanje i montiranje**
- Obezbedite čist prostor od najmanje 2 metra sa strane proizvoda gde je korisnik.
- **Пластичне гимнастичке карике, sklopanje i montiranje**
- Proverite da li bočno ima najmanje 45 cm slobodnog prostora i obezbedite dovoljan prostor ispred i iza proizvoda.
- Nije dozvoljeno montirati proizvod iznad betonske, asfaltnе ili neke druge tvrde površine.

Upotreba i održavanje

Pređajte proizvod pre svake upotrebe i zamenite pohabane, neispravne ili delove koji nedostaju.

Garancija

1. Nakon datuma kupovine na računu, vlasnik EXIT proizvoda ima:
 - Garanciju od 2 godine na delove i dodatke.
2. Garancija **neće važiti** ako se:
- Proizvod koristi nepravilno i/ili nemarno i na način koji nije u skladu sa njegovom namenom.

RU Инструкции по технике безопасности

- принадлежностей**
1. Качели, деревянные кольца для гимнастики, трапеция
 2. Боксерская груша
 3. Пластиковые гимнастические кольца

Безопасное использование

Чтобы упростить сборку, перед ее началом внимательно прочтите следующую инструкцию. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Если это изделие используется в сочетании с устройством EXIT, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности в руководстве по данному устройству.

Общие предупреждения:

- **Предупреждение!** Опасность удущья, мелкие детали. Не подходит для детей в возрасте до трех лет.
- Информацию о максимальном возрасте пользователя и весе изделия см. в дополнительных инструкциях по сборке.
- Это изделие предназначено только для личного использования.
- Учитывайте движение подвесных принадлежностей.
- **Предупреждения относительно качелей, трапеции и деревянных гимнастических колец**
- Это изделие предназначено только для использования на открытом воздухе.
- Ребенку следует использовать это изделие под постоянным непосредственным присмотром взрослого.
- Запрещается использовать изделие, когда оно влажное.
- **Предупреждения в отношении боксерской груши**
- Не использовать на морозе, не допускать замораживания при низких температурах.
- **Предупреждения в отношении пластиковых гимнастических колец**
- Это изделие предназначено только для использования на открытом воздухе.
- Запрещается использовать изделие, когда оно влажное.
- После использования поднимите кольца на высоту 1,8 метра, чтобы дети не могли играть с ними.

Общие инструкции по сборке и установке

- При установке данного изделия несущая конструкция должна выдерживать нагрузку не менее 200 кг.

Сборка и установка качелей, трапеции и деревянных гимнастических колец

- Убедитесь, что имеется не менее 45 см свободного пространства сбоку, а также достаточно места спереди и сзади изделия.
- Несущая конструкция не может быть выше 2,5 метров.
- См. дополнительные инструкции по сборке, чтобы определить правильные расстояние между точками подвеса.
- Запрещается устанавливать изделие на бетон, асфальт или другую твердую поверхность.
- При установке качелей и трапеций следите за тем, чтобы расстояние между поверхностью и изделием всегда превышало 35 сантиметров.

Сборка и установка боксерской груши

- Обеспечте свободное пространство со стороны пользователя не менее 2 метров.

Сборка и установка пластиковых гимнастических колец

- Убедитесь, что имеется не менее 45 см свободного пространства сбоку, а также достаточно места спереди и сзади изделия.
- Запрещается устанавливать изделие на бетон, асфальт или другую твердую поверхность.

Уход и обслуживание

Проверяйте изделие перед каждым использованием и заменяйте изношенные, дефектные или отсутствующие детали.

Гарантия

1. После даты выставления счета на покупку владение изделия EXIT получат:
 - 2 года гарантии на компоненты и принадлежности.
2. Гарантия **аннулируется** при следующих условиях:
- Изделие использовалось неправильно и/или неосторожно, а также не по назначению.

UA Інструкції з техніки безпеки до аксесуарів

1. Гойдалка, дерев'яні гімнастичні кільця, трапеція
2. Боксерська груша
3. Пластикові гімнастичні кільця

Безпечно використання

Щоб спростити збирання виробу, перед початком

уважно ознайомтеся з нижченаведеними вказівками. Збережіть цю інструкцію для майбутніх довідок.

Якщо цей виріб використовується в поєднанні з турніком EXIT, інструкції з техніки безпеки див. у посібнику користувача відповідного турніка.

Загальні застереження.

- **Увага!** Небезпека удушення через дрібні деталі. Не підходит для дітей віком до трьох років.
- Інформацію про максимальний вік і вагу користувачів див. у інструкціях зі збирання, що додаються.
- Виріб призначено лише для особистого користування.
- Зважайте на те, що підвісні аксесуари можуть рухатися.
- **Гойдалка, трапеція, дерев'яні гімнастичні кільця. Застереження.**
- Цей виріб призначений для використання на вулиці.
- Дитина має використовувати цей виріб лише під безпосереднім наглядом дорослих.
- Не використовуйте виріб, коли він вологий.
- **Боксерська груша. Застереження**
- Не використовуйте виріб на морозі, за низької температури уникайте замерзання виробу.
- **Пластикові гімнастичні кільця. Застереження**
- Виріб призначено лише для використання на вулиці.
- Не використовуйте виріб, коли він вологий.
- Після використання підтягуйте кільця на висоту 1,8 м, щоб до них не дотяглися діти

Збирання й установлення. Загальна інформація

- Під час встановлення цього виробу опорна конструкція повинна витримувати вагу не менше 200 кг.

Гойдалка, трапеція, дерев'яні гімнастичні кільця. Збирання й установлення.

- Забезпечте щонайменше 45 см вільного простору з боків, а також достатній простір спереду і ззаду виробу.
- Опорна конструкція не може бути вищою за 2,5 метра.
- Щоб визначити належну відстань між точками підвісу, див. інструкцію зі збирання, що додається.
- Заборонено встановлювати виріб на бетон, асфальт чи будь-яку іншу тверду поверхню.
- Встановлюючи гойдалку і трапецію, слідкуйте, щоб відстань між землею і виробом була більшою, ніж 35 см.
- **Боксерська груша. Збирання й установлення**
- Забезпечте вільний простір щонайменше у 2 метри від виробу з того боку, де стоїтиме користувач.
- **Пластикові гімнастичні кільця. Збирання й установлення**
- Забезпечте щонайменше 45 см вільного простору з боків, а також достатній простір спереду і ззаду виробу.
- Заборонено встановлювати виріб на бетон, асфальт чи будь-яку іншу тверду поверхню.

Експлуатація та обслуговування

Оглядайте виріб перед кожним використанням і замінюйте зношені, дефектні або відсутні деталі.

Гарантія

1. З дати рахунку-фактури власник виробу EXIT отримує:
 - 2-річну гарантію на деталі та аксесуари.
2. Гарантія **припиняє дію** у разі, якщо:
- цей виріб використовувався неправильно й/або недбало, а застосування виробу не відповідало його призначенню.

GR Οδηγίες για την ασφαλή χρήση εξαρτημάτων

1. Κούβια, ξύλινοι κρίκοι γυμναστικής, τραπέζιο
2. Σάκος πυγμαχίας
3. Πλαστικοί κρίκοι γυμναστικής

Ασφαλής χρήση

Για να απολαύσετε τη διαδραστική συναρμολόγηση, διαβάστε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες, προτού ξεκινήσετε. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Όταν αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια μονάδα EXIT, τότε ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της εν λόγω μονάδας για τις οδηγίες ασφαλείας.

Γενικές προειδοποιήσεις:

- **Προειδοποίηση!** Κίνδυνος ασφυξίας, μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
- Για τη μέγιστη ηλικία χρήστη και το μέγιστο βάρος του προϊόντος, ανατρέξτε στις πρόσθετες οδηγίες συναρμολόγησης.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για προαισθητική χρήση.
- Λάβετε υπόψη την κίνηση των κρεμαστών εξαρτημάτων.

Κούβια, τραπέζιο και ξύλινοι κρίκοι γυμναστικής, προειδοποιήσεις

- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το παιδί, αποκλειστικά υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που είναι βρεγμένο.

Σάκος πυγμαχίας, προειδοποιήσεις

- Μην το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες παγετού, αποθηκεύστε το προϊόν χωρίς παγετό σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Πλαστικοί κρίκοι γυμναστικής, προειδοποιήσεις

- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που είναι βρεγμένο.
- Μετά τη χρήση, σηκώστε τους κρίκους σε ύψος 1,8 μέτρων για να αποτρέψετε τα παιδιά να παίξουν με αυτούς.

Γενική συναρμολόγηση και εγκατάσταση

- Κατά την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος, η κατασκευή υποστήριξης θα πρέπει να μπορεί να αντέξει φορτίο τουλάχιστον 200 κιλών.

Κούνια, τραπέζιο και ξύλινοι κρίκοι γυμναστικής, συναρμολόγηση και εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος πλευρικός χώρος τουλάχιστον 45 εκ. και εξασφαλίστε επαρκή χώρο μπροστά και πίσω από το προϊόν.
- Η κατασκευή υποστήριξης δεν μπορεί να είναι ψηλότερη από 2,5 μέτρα.
- Ανατρέξτε στις πρόσθετες οδηγίες συναρμολόγησης για τον καθορισμό της σωστής απόστασης μεταξύ των σημείων ανάρτησης.
- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να εγκατασταθεί πάνω από σιμέντο, ασφαλτο ή άλλη σκληρή επιφάνεια.
- Για κούνια και τραπέζιο, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας και του προϊόντος υπερβαίνει πάντα τα 35 εκατοστά.

Σάκος πυγμαχίας, συναρμολόγηση και εγκατάσταση

- Εξασφαλίστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2 μέτρων από την πλευρά του προϊόντος όπου βρίσκεται ο χρήστης.

Πλαστικοί κρίκοι γυμναστικής, συναρμολόγηση και εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος πλευρικός χώρος τουλάχιστον 45 εκ. και εξασφαλίστε επαρκή χώρο μπροστά και πίσω από το προϊόν.
- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να εγκατασταθεί πάνω από σιμέντο, ασφαλτο ή άλλη σκληρή επιφάνεια.

Χρήση και συντήρηση

Εξετάστε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε τα φθαρμένα, ελαττωματικά ή ελλείποντα εξαρτήματα.

Εγγύηση

1. Από την ημερομηνία αγοράς κι έπειτα, ο αγοραστής του προϊόντος EXIT έχει:
 - Εγγύηση 2 ετών για τα μέρη και τα εξαρτήματα.
2. Η εγγύηση παύει **να ισχύει** εάν:
 - Το προϊόν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα και/ή απρόσεκτα και με τρόπο που δεν συνάδει με τον σκοπό κατασκευής του.





www.exittoys.com



Contact Information:

Dutch Toys Group B.V.
Edisonstraat 83
7006 RB Doetinchem, The Netherlands

info@exittoys.com
www.exittoys.com

EXIT Toys is part of:

SIMBA · DICKIE · GROUP

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group